

# COVERDESIGN

DECORAZIONE INTEGRALE

## CARTA DA PARATI IN TNT

### ISTRUZIONI DI POSA

#### PREPARAZIONE DEL MURO

I muri devono essere asciutti, senza problemi di umidità, piani, puliti e leggermente assorbenti. Eventuali imperfezioni delle pareti, come asperità, fessurazioni o residui di precedenti applicazioni, dovranno essere risolte preventivamente stuccando e carteggiando le superfici al fine di rendere le pareti idonee alla posa del parato.

- 1** Al ricevimento del materiale controllare l'integrità della confezione e che il contenuto sia conforme all'ordine, lo schema allegato indica la sequenza dei teli e il loro posizionamento.
- 2** Con l'ausilio di un filo a piombo tracciare sul muro dei segni di riferimento per posizionare correttamente i rotoli.
- 3** Applicare a rullo la colla per TNT sul muro da tappezzare in modo uniforme e abbondante utilizzando un rullo di lana a pelo corto.
- 4** I rotoli sono già rifilati non necessitano di sormonto, pertanto andranno applicati a bacino.
- 5** Applicare il rotolo a partire dall'alto e stenderlo con l'aiuto di un rullo. Eventuali residui di colla sulla carta da parati andranno rimossi con l'aiuto di una spugna morbida e umida.
- 6** Rifilare con l'aiuto di un cutter le parti in eccesso in corrispondenza del battiscopa.

## NON-WOVEN FABRIC WALLCOVERING

### LAYING INSTRUCTIONS

#### PREPARATION OF THE WALL

Walls must be perfectly dry without any humidity problems. They must have plain surfaces, to be clean and slightly absorbent. Any imperfections, cracks, roughness or other defects remaining from previous works must be solved before laying the wallcovering.

- 1** Check the integrity of the product that you received and make sure that it is complying with your order. The attached diagram shows you the sequence of the rolls and how they have to be placed.
- 2** With the help of a lead wire, draw on the wall some reference marks to correctly position the rolls, perpendicularly.
- 3** Spread on the wall a type of glue suitable for non-woven fabric, in a uniformly and plenty way, using a short wool painting roller.
- 4** The rolls must match as they are. They don't need to be trimmed.
- 5** Paste the roll from the upper side of the wall with the help of a roller. Any residual glue on the wallpaper should be removed with the aid of a soft and damp sponge.
- 6** With the help of a cutter, trim off the pieces exceeding the skirting board.



Colla per TNT  
Glue for  
non-woven fabric



Colla sul muro  
Wall pasting



gr. 160/MQ



Buona resistenza  
alla luce  
Good light fastness





Ignifugo  
Fireproof  
B-s1,d0



Strappabile  
a secco  
Dry strippable



500 cm

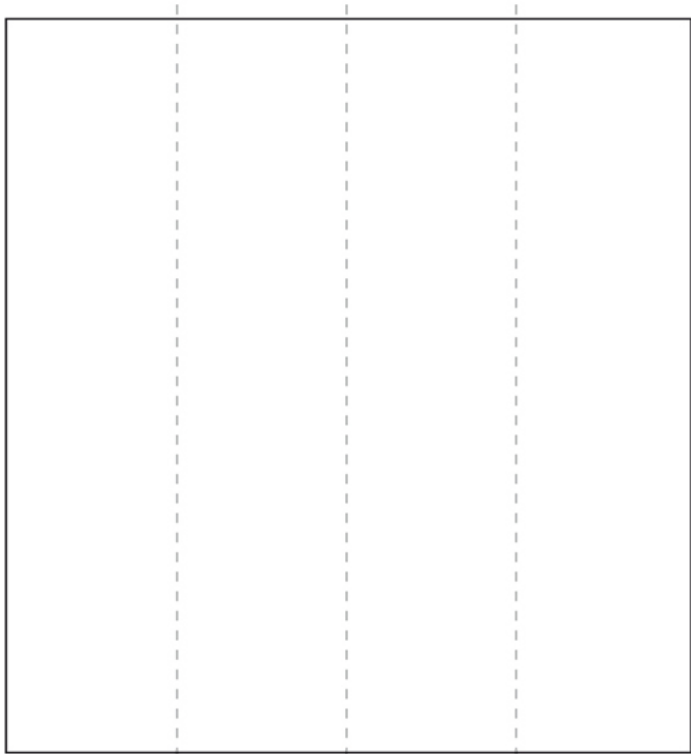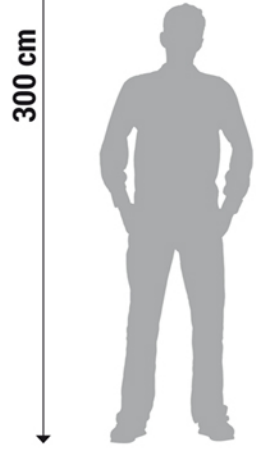

280 cm

